Nikon

簡単操作ガイド

カメラを使う前に確認しよう

撮影の準備をしよう

いよいよ撮影!

便利な機能を使おう

Nikon Transfer を インストールしよう

画像をパソコンに転送しよう



=コンデジタルカメラ クールピクス \$700 **COOLPIX** \$700

カメラを使う前に確認しよう

箱の中身を確認する

カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確 認ください。



COOLPIX S700 カメラ本体



AN-CP14



Li-ion リチャージャブル バッテリー FN-FI 10 ** (バッテリーケース付き)



バッテリーチャージャー MH-63 (電源コード付き)



ドックインサート PV-17 (イメージリンク対応 プリンター用)



オーディオビデオ / USB ケーブル UC-E12

- 簡単操作ガイド(本紙)
- 使用説明書
- 保証書

- 登録のご案内
- Software Suite (CD-ROM)

※充電してからお使いください(▼3)。

SD メモリーカード(以下 SD カードと表記します)は付属していません。使用説明書の 115 ページに記載されている SD カードをお使いください。

□□□カスタマー登録のご案内

Software Suite のインストール前または後に、「Welcome」ウィ ンドウで「Nikon オンライン関連リンクボタン」をクリックし、 [カスタマー登録] を選ぶと、インターネットを通じてカスタマー 登録ができます(インターネットに接続できる環境が必要です)。 製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も 同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください(登録 時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されて います)。




▼: 関連情報を記載した参照ページです。


撮影の準備をしよう

Step 1 ストラップを取り付ける

次のようにストラップをカメラに取り付けます。










Step 2 バッテリーを充電する


付属の Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL10 を、付属のバッテリー チャージャー MH-63 で充電します。

2.1 電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に①、電源プラグをコンセントに差し込む②


CHARGE ランプが点灯します ③。



2.2 右図のように、バッテリーをバッテリー チャージャーにセットする



2.3 CHARGE ランプが点滅し、充電が始まる CHARGE ランプが点灯したら、充電完了です。 残量がないバッテリーの場合、充電時間は約 100 分です。




Step 3 バッテリーを入れる

充電したバッテリーをカメラに入れます。



3.1 バッテリー /SD カードカバーを開ける



3.2 バッテリーを奥まで差し込む

バッテリーでオレンジ色のバッテリーロックレバーを押し上げながら①、奥まで差し込んでください。バッテリーロックレバーが下がり、バッテリーが固定されます。




逆挿入注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



3.3 バッテリー/SD カードカバーを閉じる



川 バッテリーを取り出すときは


電源を OFF にし、電源ランプの消灯を確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと ①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください ②。カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。



Step 4 電源を ON にする

電源スイッチを押すと、電源ランプ(緑色)と液晶モニターが点灯します。

・電源ランプ(緑色)が点灯しているときに、電源スイッチを押すと、電源が OFFになります。





■ 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約1分続くと、液晶モニターが自動的に消灯します。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(オートパワーオフ機能)。


□□ SD カードを使う


撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約52 MB)、または市販のSDカードのどちらかに記録されます。カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードの画像を再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。

SD カードの入れ方

- 1 電源を OFF にし、電源ランプの消灯を確認します。
- 2 バッテリー/SD カードカバーを開け (Step 3.1 参照)、右図のように正しい向きで SD カードを入れ、カチッと音がするまで差し込みます。
 - SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カード を破損するおそれがあります。
 - 挿入後、バッテリー/SD カードカバーを閉めてください(Step 3.3 参照)。
- 3 電源を ON にしたときに右の画面が表示された場合は、SD カードを初期化する必要があります。
 - ロータリーマルチセレクター(**圏**6)の下を押して[はい]を選び、**®** ボタンを押してください。確認画面が表示されたら、[初期化する]を選び、**®** ボタンを押すと初期化が始まります。
 - ・ SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべ て消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っ ているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
 - 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー /SD カードカバーを開けたり しないでください。

SD カードを取り出すときは、電源ランプが消灯していることを確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください。






Step 5 言語と日時を設定する

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定 する画面が表示されます。次の手順で設定してください。

ロータリーマルチセレクター

言語と日時の設定には、ロータリーマルチセレクターを 使います。上、下、左、右の部分と 60 ボタンを押して 操作します。





下(の項目)に移動


以下の説明では、操作するボタンを白で示しています。

5.1



表示言語を選び、のボタンを押す

5.2





[はい] を選び、 60 ボタンを押す 「ワールドタイム」画面が表示さ れます。

5.3





・「自宅の設定」画面が表示されま す。

夏時間(サマータイム)が現在実施さ れているときは、ロータリーマルチセ レクターの下を押して「夏時間」を選 び、 の ボタンを押します。 ロータリー マルチセレクターの上を押して、Step 5.3 に戻ってください。

5.4





自宅のある地域を選び、**∞** ボタンを押す

・[日時設定] 画面が表示されます。

5.5





ロータリーマルチセレクターの上 または下を押してカーソルのある 項目を合わせる

右を押すとカーソルが、「年」→
 [月] → [日] → [時] → [分] →
 [年月日] (日付の表示順) に移動します。

左を押すと、カーソルは前の項目に移動します。

5.6





[年月日] の表示順を選び、**∞** ボタンを押す

設定が有効になり、撮影画面に なります。

夏時間の期間が終了したときは、セットアップメニューの [日時設定] で [夏時間] の チェックボックスをオフにしてください。


▲ 使用説明書 103 ページ

いよいよ撮影!

Step 1 液晶モニターの表示を確認する

バッテリー残量と記録可能コマ数を確認してください。



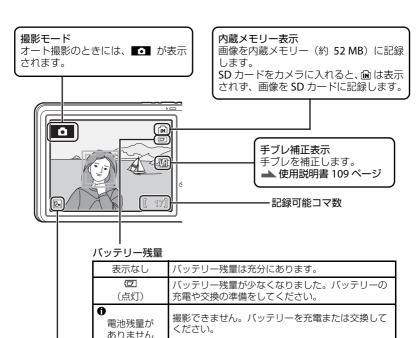

画像モード

画質(圧縮率)と画像サイズの組み合わせを表示します。 初期設定は 🖾 標準(4,000 × 3,000)です。


➡ 使用説明書 82 ページ

Step 2 カメラをしっかりと構える

カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、AF 補助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。




・ 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部を上 にしてください。

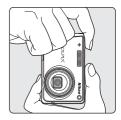

Step 3 構図を決める

- ・カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔が黄色い二重枠の AF (オートフォーカス) エリア表示で囲まれます (初期設定)。複数の人物の顔を認識したときは、最もカメラに近い人物の顔が二重枠の AF エリア表示で囲まれ、他の人物の顔が一重枠で囲まれます。
- 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。
- ・ ズームボタンを使うと、被写体をアップにしたり、背景を入れたりして、 構図を工夫できます。

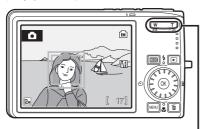

ズームボタン

被写体を大きく写したいときは ▼ボタンを、広い範囲を写した いときは W ボタンを押してく ださい。




Step 4 ピントを合わせて撮影する

4.1 シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止める(これを「半押し」といいます)



- 人物の顔(正面)を認識した場合: 二重枠の AF エリア表示で 囲まれた顔にピントが合います。
 - ピントが合うと二重枠が緑色になります。
 - 二重枠が点滅したときは、ピントが合っていません。もう 一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- 人物以外の撮影や顔を認識できない構図の場合:9つあるAF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアで ピントが合います。
 - ピントが合うと、ピントが あった場所のAFエリア表示 とAF表示が緑色に点灯します。
 - AF エリア表示と AF 表示が 赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度 シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- 半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。

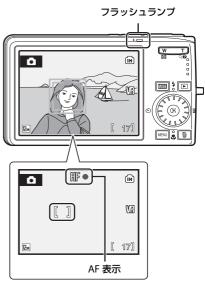

・シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。

フラッシュランプ

	点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。
	点滅	フラッシュの充電中です。※
	消灯	フラッシュは発光しません。


※ フラッシュ撮影後に、バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電が終わるまで、液晶モニターが消灯し、フラッシュランプが点滅します。

- **4.2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(これを「全押し」といいます)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



Step 5 撮影した画像を確認する

撮影後に ▶ ボタンを押すと、再生モードになり撮影した画像が 1 コマ表示されます。

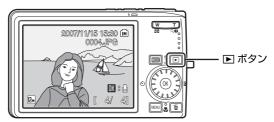

ロータリーマルチセレクターの左または上を押す 前の画像を表示 と前の画像を、右または下を押すと次の画像を表示

できます。

再生モードの1コマ表示中は、次の機能が使えます。

機能	ボタン
画像を拡大表示する	T (Q)
画面に 4、9 または 16 コマをまとめて表示する (サムネイル表示)	W (53)
サムネイルロータリー表示で画像を選ぶ (画像選択後に ® ボタンを押すと 1 コマ表示に 戻ります)。	() () () () () () () () () ()
音声メモを録音 / 再生する	©B

次の画像を表示

撮影に戻るには、もう一度 ▶ ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。

▲ 使用説明書 26 ページ

◯◯ス要な画像を削除するには

不要な画像を表示して、**値**ボタンを押してください。確認画面が表示されたら、ロータリーマルチセレクターで[はい]を選びます。 **∞** ボタンを押すと、その画像を削除します。

- ・ 削除した画像はもとに戻せません。
- 削除をやめるときは、[いいえ] を 選んで ® ボタンを押します。





便利な機能を使おう

フラッシュ、セルフタイマー、マクロモード、 露出補正を使う

撮影時にロータリーマルチセレクターを使って次の設定ができます。




フラッシュ

フラッシュモードを \$NUTO(自動発光)、\$◎(赤目軽減自動発光)、

- ▲ 使用説明書 28 ページ





露出補正

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

画像が暗すぎるときは、補正値を+側に設定してください。画像が明るすぎるときは、 補正値を-側に設定してください。



▲ 使用説明書 32 ページ

マクロモード

接写するときに使います。 🚳 マークが緑色 で表示されているときは、レンズ前約 6 cm までの被写体にピントを合わせられます。





セルフタイマー

タイマー時間は、10秒と3秒から選べます。

▲ 使用説明書 30 ページ





撮影 / 再生モードを切り換える

撮影モードで MODE ボタンを押すと撮影モードメニューが 表示され、再生モードで MODE ボタンを押すと再生モード メニューが表示されます。




ロータリーマルチセレクターでモードを選び、 60 ボタンを押すとモードを 変更できます。





セットアップモード -音声データ再生モード -



■ カレンダーモード

撮影日一覧モード

MENU (メニュー) ボタンを使う

撮影時や再生時に MENU ボタンを押すと、 選んでいるモードに応じたメニューを表 示します。各メニュー項目を設定するに は、ロータリーマルチセレクターを使いま す(86)。






- メニューを終了するには、もう一度 MENU ボタンを押してください。
- → 使用説明書 10 ページ

メニュー画面の下に回が表示されているときに T (2) ボタンを押すと、選んでいる項目の説明(へ) ルプ)を表示できます。

- メニュー画面に戻るには、もう一度 T(2) ボタ ンを押します。
- ▲ 使用説明書 11 ページ



シーンモードを使う

撮影モードメニューで **宮** を選ぶと、初期設定ではポートレート撮影に適した撮影モードになります。



MENU ボタンを押してシーンメニューを表示し、次の撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った撮影ができます。



ロータリーマルチセレクターを使って、シーンメニュー からシーンを選んでください。

種類	特徴
Ź ポートレート [※]	人物を美しく撮影したいときに使います。
■ 風景	自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいときに使います。
❖スポーツ	運動会などのスポーツ写真を撮影するときに使います。
☆ 夜景ポートレート※	夕景や夜景を背景に人物を撮影するときに使います。
※ パーティー	パーティー会場などでの撮影に使います。
記海·雪	晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使います。
쓸 夕焼け	赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。
嶉 トワイライト	夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。
■夜景	夜景の撮影に使います。
器 クローズアップ	接写(近接撮影)に使います。
血 ミュージアム	フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させ たくない場所で撮影するときに使います。
※ 打ち上げ花火	打ち上げ花火をスローシャッターで撮影するときに使います。
■モノクロコピー	ホワイトボードや印刷物などの文字をシャープに撮影したいときに使 います。
22 逆光	逆光状態での撮影に使います。
は パノラマアシスト	撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使 います。

※ カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントを合わせます。

▲ 使用説明書 34 ページ

Nikon Transfer をインストールしよう

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。Nikon Transfer は、付属の Software Suite CD-ROM でパソコンにインストールします。

インストールの前にご確認ください

Nikon Transfer の動作環境

	Windows	Macintosh	
CPU	クロック周波数 1 GHz 相当以上の Intel Celeron/Pentium 4/Core シリーズ	クロック周波数 1 GHz 相当 以上の PowerPC G4/ PowerPC G5/Intel Core シリーズ /Xeon(Universal Binary で動作)	
OS ** ¹	32bit 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate)、 Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)、 Windows 2000 Professional Service Pack 4 ** ² (すべてプリインストールされているモ デルに対応)	Mac OS X (Version 10.3.9、10.4.9)	
ハードディスク	インストール時:60 MB 以上の空き容量 (Nikon Transfer 実行時に 1 GB 以上の空き領域が必要)		
メモリー (RAM)	Windows Vista:512 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き領域 が必要) Windows Vista 以外:256 MB 以上の物理 RAM(128 MB 以上の空き 領域が必要)		
モニター解像度	800×600ピクセル以上(1024×768ピクセル以上推奨)、16ビットカラー以上		
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応		

^{**} 1対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

^{※ 2}Windows 2000 をお使いの場合は、COOLPIX S700 とパソコンを接続できません。カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください(▼23)。

インストールする前に

- ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon Transfer をお使いになるときは(インストール / アンインストールを含む)

コンピューターの管理者権限のアカウントでログインしてください。

操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。

1 パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに 入れる

Windows Vista の場合:

[自動再生] ダイアログの [Welcome.exe の実行] をクリックし、Software Suite のインストールプログラムを起動してください。

→手順3へ

Windows XP/2000 の場合:

自動的にインストールプログラムが起動します。

→手順3へ

□□ インストールプログラムが自動的に起動しない場合

Windows Vista/XP の場合: [スタート] メニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュータ] (Windows XP) を選び、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Windows 2000 の場合: デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Mac OS X の場合:

デスクトップの CD-ROM(Software Suite)アイコンをダブルクリックし、開いたフォルダー内の[Welcome]アイコンをダブルクリックします。

2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする (Macintosh のみ)

3 インストールする言語を確認して [次へ] をクリックする



□□□ すでに Nikon Transfer がインストールされている場合

すでに Nikon Transfer がインストールされている場合、[言語選択]ダイアログは表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

4 [Nikon おすすめインストール] をクリックする Nikon Transfer と関連するソフトウェアをインストールします。



──その他のボタンについて

[Nikon カスタムインストール]:

必要に応じてインストールするソフトウェアを選択できます。

[Nikon オンライン関連リンクボタン] ※:

Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトや、サポートに関するご案内、カスタマー登録のサイトにアクセスします。

[Kodak EasyShare (Windows Vista/XP のみ)]:

Kodak EasyShare ソフトウェアをインストールします。

[インストールガイド]:

Software Suite のヘルプを開きます。

※ インターネットに接続できる環境が必要です。

5 Panorama Maker をインストールする

Windows の場合:

[次へ] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

Mac OS X の場合:

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、 [同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

→手順7へ

6 Apple QuickTime **をインストールする(Windows のみ) [はい] をクリックしてください。お使いのパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかることがあります。

※QuickTime の Windows Vista 対応状況については、Apple Inc. のホームページで最新情報をご確認のうえ、Windows Vista に対応した最新版をお使いになることをおすすめします。

7 Nikon Transfer をインストールする

Windows の場合:

[次へ]をクリックします。[使用許諾契約]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックしてください。続いて [Readme]画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[次へ]をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。→手順9へ



Mac OS X の場合:

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、 [同意する] をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

8 自動起動の設定をする(Macintosh のみ)

[自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックしてください。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が起動します。

□□□ 自動起動の設定について

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でも[環境設定]パネルの[デバイス接続時に自動的に起動する]チェックボックスで変更できます。

9 インストールを終了する

[完了] (Windows) または [終了] (Macintosh) を ク リ ッ ク し、画 面 の 指 示 に し た が っ て [Welcome] ウィンドウを閉じてください。

※パソコンを再起動するダイアログが表示されたときは、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。



Windows XP/2000 の場合

お使いのパソコンに DirectX 9がインストールされていない場合は、続いて DirectX 9 のインストールが始まります。 画面の指示にしたがってインストールしてください。

10 パソコンのCD-ROM ドライブから Software Suite CD-ROM を取り出す

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」(**圏21**) にお進みください。

画像をパソコンに転送しよう

■■像転送時の電源について


途中でバッテリーが切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。

■ Windows 2000 Professional をお使いの方は

カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください(**圏23**)。

- **1** カメラの電源を **OFF** にする
- 2 カメラと起動済みのパソコンを、付属のオーディオビデオ/USBケーブルで接続する


ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。



3 カメラの電源を ON にする

Windows Vista の場合:

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面が パソコンに表示されたら、[コンピュータにあるフォ ルダに画像をコピーする -Nikon Transfer 使用]を選



んで、Nikon Transfer を起動します。 常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う] にチェックマークを入れてください。

Windows XP の場合:


起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]を選び、 [OK] をクリックして Nikon Transfer を起動します。

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作は常にこのプログラムを使う]にチェックマークを入れてください。

Mac OS X の場合:

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します。

4 オプションエリアの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認し、[転送開始] ボタンをクリックする

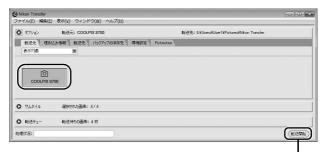

[転送開始] ボタン

- 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます(Nikon Transfer の 初期設定)。
- 転送が終わると、転送先のフォルダが自動的に開きます(Nikon Transfer の初期設定)。



• Nikon Transfer の詳しい操作方法は、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。

5 カメラとパソコンの接続を外す

カメラの電源を OFF にして、オーディオビデオ /USB ケーブルを抜きます。

Windows 2000 Professional をお使いの方へ

カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください。

2 GB 以上の SD カードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器が SD カードに対応している必要があります。

- カードリーダーなどに SD カードを挿入すると、Nikon Transfer が自動起動します (Nikon Transfer の初期設定)。「画像をパソコンに転送しよう」の手順 4 (圏22) を参照して、画像を転送してください。
- カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。
 [キャンセル(中止)] を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

内蔵メモリーのデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してください。

▲ 使用説明書 66、95、99 ページ

COOLPIX S700 には、こんな機能もあります!

■ 高感度モード

▲ 使用説明書 33 ページ

薄暗い室内でも、手ブレや被写体ブレの影響を防いで、周りの雰囲気を活かした撮影ができます。

喇 動画

▲ 使用説明書 55 ページ

動画撮影が気軽に楽しめます。

□ D- ライティング

→ 使用説明書 47 ページ

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなってしまった被写体だけを撮影後に明るく補正 できます。

● 音声レコード

▲ 使用説明書 62 ページ

ボイスレコーダーのように音声を録音できます。

FictBridge ダイレクトプリント

▲ 使用説明書 73 ページ

カメラとプリンターを直接つないでプリントできます。

インターネットをご利用の方へ

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。 http://www.nikon-image.com/
- 対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。
 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm
- カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。 https://reg.nikon-image.com/

Printed in Japan YP7H01900101(10) 6MA31710-01